




# Sensor de Presença 3MP40

## Manual de Instalação

ELETRÔNICA  
SENUN

### Esquema Elétrico

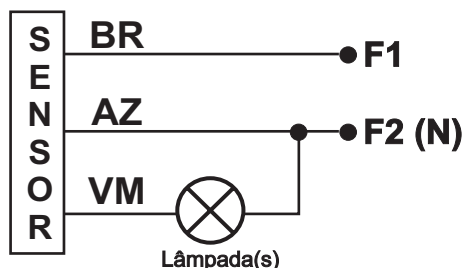

BR = Fio Branco  
AZ = Fio Azul  
VM = Fio Vermelho

### RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO E A REGULAGEM SEJAM FEITAS COM O TEMPO EM A (30s)

1. Desligar a rede elétrica;
2. Fixar o suporte a uma distância mínima de 50 cm da(s) lâmpada(s) e a uma altura de 2,5 a 4 metros;
3. Colocar o jumper Foto na posição D (caso não seja feito isso, não será possível realizar os testes durante o dia);
4. Fazer a instalação conforme o esquema elétrico acima;
5. Ligar a rede elétrica;
6. Aguardar 3 minutos para a estabilização do sensor: a lâmpada deve apagar SEM a presença de pessoas no local;
7. Ajustar a abrangência do sensor através do seu posicionamento e da sensibilidade: A = mínima, B = baixa, C = alta e D = máxima (a redução da sensibilidade e a inclinação do sensor para baixo reduzem a área de abrangência);
8. Realizar testes de funcionamento;
9. Colocar o jumper TEMPO na posição desejada: A = 30 segundos, B = 2 minutos, C = 5 minutos e D = 10 minutos (tempos teóricos);
10. Para o sensor ativar a iluminação somente no escuro e na presença colocar o jumper Foto na posição L;
11. Realizar testes de funcionamento.

**Nota 1:** Cargas resistivas são lâmpadas incandescentes, halógenas, dicroicas sem reator, etc. Cargas indutivas são lâmpadas fluorescentes, econômicas, compactas, LED e outras que utilizam reator.

**Nota 2:** Para comandar cargas indutivas recomendamos que o tempo de desligamento seja igual a 02 minutos para evitar a redução da vida média da(s) lâmpada(s);

**Nota 3:** A abrangência é reduzida quando o movimento é realizado na direção do sensor;

**Nota 4:** Em caso de sobre corrente ou curto circuito na saída, o fusível de 7A será queimado.

Ele deve ser substituído por outro de mesmo valor. **NUNCA "JUMPEAR" COM FIO OU OUTROS MATERIAIS.**

### TERMO DE GARANTIA

Este produto possui 3 anos de garantia (a partir da data de compra) contra defeitos de fabricação e componentes utilizados em sua confecção. **A garantia não cobre: danos causados por erros de instalação, queima por sobretensão causada por variações na rede ou descargas atmosféricas (raios), infiltração de água, desgaste natural de baterias, queima de fusível, violação do circuito eletrônico, vandalismo e outras causas que gerem alteração da tensão.**

A garantia limita-se ao conserto ou substituição do produto (conforme avaliação exclusiva do departamento técnico) e não inclui custos de envio (ida e volta) e de instalação.



**Serviço de Atendimento Técnico  
Grupo Senun**

Telefone: (11) 2669-8500

E-mail: [sas@gruposenun.com.br](mailto:sas@gruposenun.com.br)

