



ELETRÔNICA  
**SENUN**


# Campainha **CCF-60**

## Manual de Instalação

### Instalar em caixa 4x2”

1. Retirar o espelho da campainha com cuidado;
2. Desligar a rede elétrica;
3. Instalar a campainha conforme esquema elétrico;
4. Isolar as conexões elétricas;
5. Fixar a Campainha na caixa 4x2”;
6. Ligar a rede elétrica;
7. Escolher o som da sua preferência, colocando o jumper na posição desejada:  
S1 - som 1, S2 - som 2, S3 - som 3 e S4 - som 4;
8. Verificar o volume: caso deseje um volume menor, mudar o jumper Volume para a posição (-);
9. Colocar o espelho da campainha.

### Esquema Elétrico

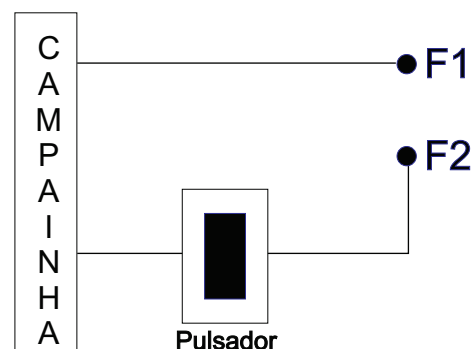

\* É necessário acessar o circuito para ajustar a melodia e o volume. Tome cuidado com os fios do alto-falante.



### TERMO DE GARANTIA

Este produto possui 3 anos de garantia (a partir da data de compra) contra defeitos de fabricação e componentes utilizados em sua confecção. **A garantia não cobre: danos causados por erros de instalação, queima por sobretensão causada por variações na rede ou descargas atmosféricas (raios), infiltração de água, desgaste natural de baterias, queima de fusível, violação do circuito eletrônico, vandalismo e outras causas que gerem alteração da tensão.**

A garantia limita-se ao conserto ou substituição do produto (conforme avaliação exclusiva do departamento técnico) e não inclui custos de envio (ida e volta) e de instalação.



**Serviço de Atendimento Técnico**  
**Grupo Senun**

Telefone: (11) 2669-8500

E-mail: [sas@gruposenun.com.br](mailto:sas@gruposenun.com.br)

